




www.evopipes.lv

Montāžas instrukcija

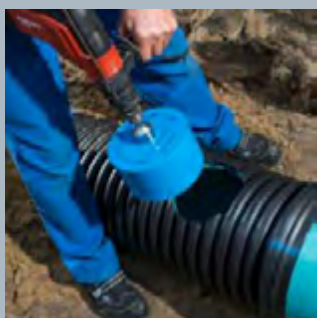

1. Izurbiet caurumu caurulē.



2. Pieskrūvējiet sedlu pamatni pie caurules.



3. Ievietojiet gumijas veidgabalu sedlu pamatnē.



4. Ievietojiet savienojošo uznavu sedlu pamatnē un pieskrūvējiet to.

SEDLI PROFILĒTĀM (GOFRĒTĀM) CAURULĒM

- Paredzēti lai veidotu izturīgus savienojumus gludsienu caurulei (DN110 līdz DN200) ar profilēto cauruli (DN250 līdz DN1200)
- Universiāli izmantojami sedli dažādiem cauruļu profiliem
- Viegli uzstādami būvobjektā uz vietas
- Gumijas blīvgredzens ražots no augstas kvalitātes EPDM kompozītmateriāla saskaņā ar DIN EN 681-1



SEDLI GLUDSIENU CAURULĒM

- Paredzēti lai veidotu izturīgus savienojumus gludsienu caurulei (DN110 līdz DN200) ar PE, PVC vai PP gludsienu cauruli (DN250 līdz DN500)
- Viegli uzstādami būvobjektā uz vietas
- Gumijas blīvgredzens ražots no augstas kvalitātes EPDM kompozītmateriāla saskaņā ar DIN EN 681-1

